HL1000-MF

MANILLA MIFARE IMPERMEABLE

La HL1000-MF es una manilla resistente a las inclemencias del tiempo con un lector/grabador Mifare incluido. Hecha de acero inoxidable, tiene un diseño único de gran sensibilidad. Su lector RFID lee tarjetas Mifare hasta 3 cm de distancia.

Lee tarjetas compatibles con Mifare Classic de 1K y 4K de memoria. Puede almacenar hasta 3500 eventos en su memoria y 500 tarjetas en la lista negra, con capacidad para un número de usuarios ilimitado.

Para uso interior y exterior

CARACTERÍSTICAS

Montaje:	Superficie
Cubierta:	Acero inoxidable 304, 2 mm
Colores:	Acero cepillado; dorado (bajo demanda, a consultar)
Grosor de la puerta:	32-55 mm
Tipo de lector:	Mifare R/W
Tarjetas:	Mifare Classic 1K, 4K
Rango de lectura:	Hasta 3 cm
Ciclos de apertura:	Hasta 60.000
Núm. de usuarios:	Ilimitado
Memoria de eventos:	3500 eventos
Lista negra:	500 tarjetas
Tiempo de apertura:	1-255 seg. o modo ON/OFF
Software:	PROH-MS, PROA-MS
Recuperación eventos:	Vía micro-USB o con tarjeta de recuperación
Actualizaciones:	Sí, vía USB
Configuración:	Con puerto USB o tarjetas de programación
Crédito en tarjeta:	Sí

ESPECIFICACIONES

Características eléctricas:

Alimentación:	4xAA 1,5V; batería alcalina de 6V
Entrada:	Botón pulsador
Aviso de batería baja:	Pitidos y luz roja parpadeante

Características medioambientales:

Temperatura de trabajo:	de -20ºC a +50ºC (sin condensación)
Humedad operativa:	de 0 a 95ºC (sin condensación)
Protección IP:	IP 65

Características mecánicas:

Dimensiones:	escudo de 29 cm de largo y 6 cm de ancho

4 OPCIONES DE APERTURA

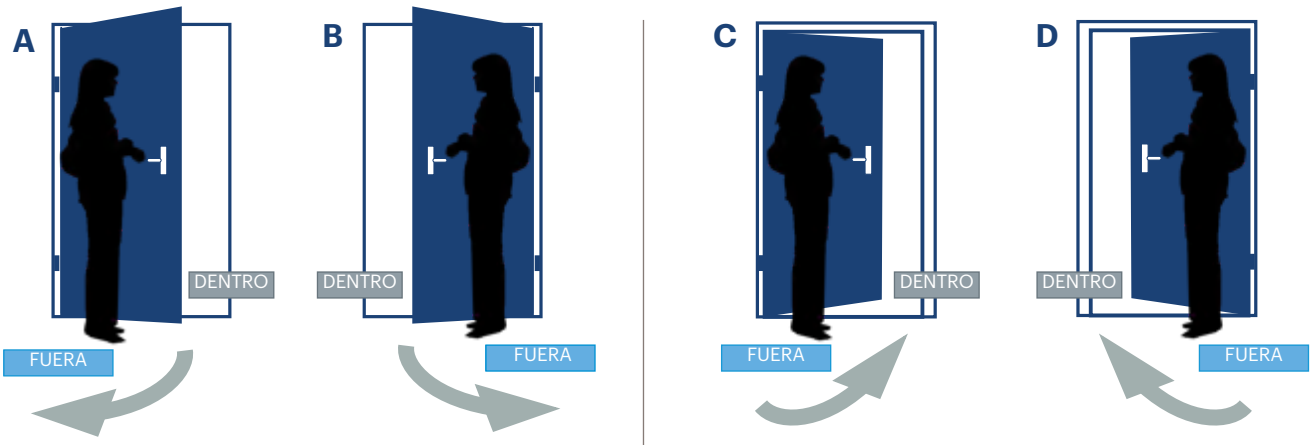

HL1000-MF-PL-L

Mano **izquierda**
Tira de la puerta

HL1000-MF-PL-R

Mano **derecha**
Tira de la puerta

HL1000-MF-PS-L

Mano **izquierda**
Empuja la puerta

HL1000-MF-PS-R

Mano **derecha**
Empuja la puerta

* Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONFIGURACIÓN DEL CIERRE

Configuración de los lectores con tarjeta de configuración (1) o cable micro-USB (2)

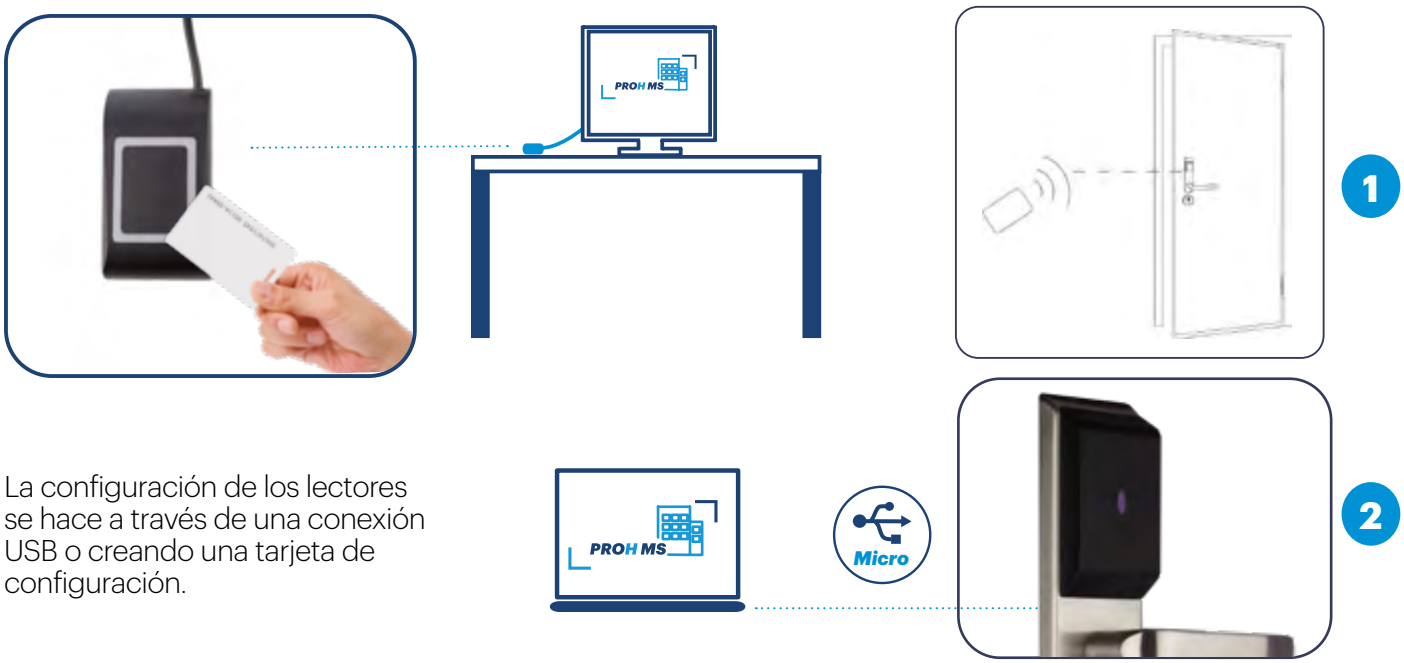

La configuración de los lectores se hace a través de una conexión USB o creando una tarjeta de configuración.

SOFTWARE

El software PROA MS y PROH MS, así como sus actualizaciones de firmware, se pueden descargar gratuitamente desde nuestro sitio web:

PROA MS
http://www.xprgroup.com/products/proa-ms/

PROH MS
http://www.xprgroup.com/products/proh-ms/

Para más información sobre el software, por favor consulte los enlaces y las fichas técnicas publicadas online.

ACCESORIOS

Dos llaves para la cerradura > INCLUIDO
(Llave maestra bajo petición)

HL1000-MF-KEYS

Llaveros & tarjetas 13.56MHz > OPCIONAL

PBX-2C-MS50
PBX-2-MS50 & PBX-2-MS70

PBX-1E-MS50

Lector RFID/grabador de mesa > OPCIONAL

PROX-USB

* Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.